







# Схема сборки Эдем 09

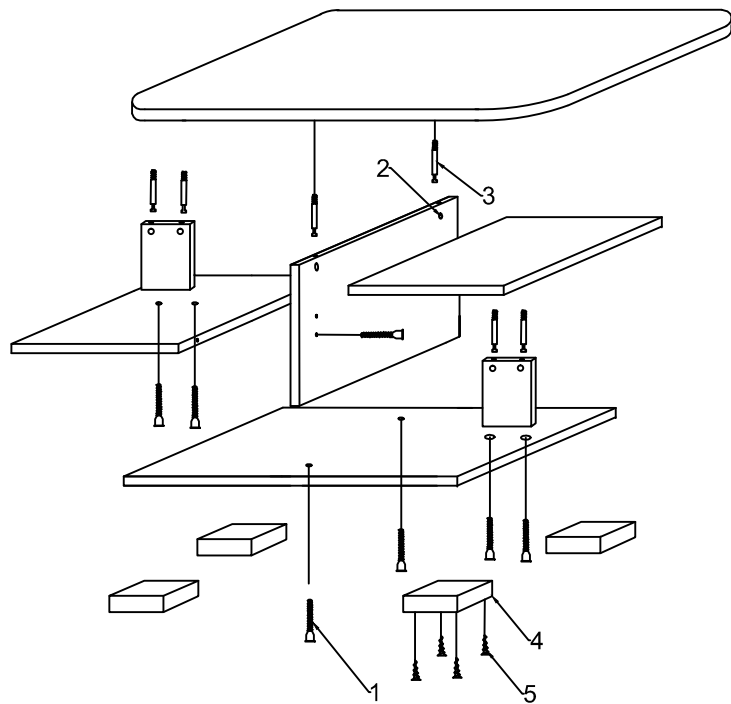

- |                         |       |   |
|-------------------------|-------|---|
| 1 Конфирмат             | 10 шт |  |
| 2 Эксцентриковая стяжка | 6 шт  |  |
| 3 Шток эксцентрика      | 6 шт  |  |
| 4 Пластиковая опора     | 4 шт  |  |
| 5 Саморез 16 мм         | 16 шт |  |

